Bruk av apparatet

Ytterligere informasjon (inkl. feilsøking og service) finnes i de enkelte avsnittene i bruksanvisningen.

Sorter tøyet etter vaskesymbolene

Må ikke tørkes i tørketromn

Kan tørkes i tørketrommel - ved lave temperaturer

Kan tørkes i tørketrommel

Sorter tøyet etter:

Tykkelse: når det er mer tøy enn man kan legge i tørketrommelen, må tøyet sorteres etter vekt (f. eks. tørkes håndklær og tynt undertøy separat).

Tekstiltype: bomull (lin). Syntetiske tekstiler (lettstelt).

Tørkegrad: skaptørt, stryketørt osv.

Følgende må ikke tørkes i tørketrommel: ull, silke, nylonstrømper, ømfintlig broderi, tekstiler med metalldekorasjoner, store gjenstander som f.eks. soveposer eller puter.

Forbered tøyet

Kontroller at alle lukkemekanismer er lukket og at alle lommer er tomme.
Pass på at det ikke ligger lightere i vasketøyet Vreng plaggene.

Legg tøyet i tørketrommelen

Legg vasken løst i trommelen slik at den tørker jevnt. Lukk døren.

Velg program

Velg ønsket tørkeprogram ved å vri på programvelgeren
(for informasjon, se programtabellen).

Velg tilleggsfunksjoner (hvis tilgjengelige)

Velg ønsket tilleggsfunksjon ved å trykke på tilhørende knapp. Indikatorlampen over knappen vil lyse og vise at funksjonen er valgt. En raskt blinkende indikatorlampe viser at du har gjort et ugyldig valg (tilleggsfunksjoner som ikke kan kombineres). Trykk på den aktuelle knappen på nytt hvis du vil avbryte tilleggsfunksjonen.

Start tørketrommelen

Start tørkeprogrammet ved å trykke på **"Start (Pause)"** -knappen.
Tilhørende indikatorlampe tennes.
Endring av programvalg: dersom programmet som ble valgt endres under tørkesyklusen, vil tørketrommelen stanse. Indikatorlampen for **"Start (Pause)"** blinker. Når du vil starte det nye programmet trykker du på **"Start (Pause)"**-knappen på nytt.
Avbryte programmet: for å avbryte en tørkesyklus, trykk på **"Start (Pause)"**-knappen og åpne døren. Vent minst 5 minutter for å gi tørketrommelen tid til å avkjøle seg før du tar ut tøyet. Av sikkerhetshensyn stoppes programmet automatisk hvis du åpner døren. Hvis du vil starte igjen etter å ha åpnet døren, trykker du på **"Start (Pause)"**-knappen igjen.
Advarsel: stans aldri tørketrommelen før tørkesyklusen er avsluttet, med mindre alle plaggene tas ut rask og spres slik at de avgir varmen.

Programslutt - ta tøyet ut av tørketrommelen

Siste fasen i tørkesyklusen skjer uten varme (nedkjølingssyklus), slik at plaggene kommer ned på en temperatur som hindrer at de blir krøllet.

Slutt: ta tøyet ut av tørketrommelen. Tørkesyklusen er avsluttet og antikrøll-fasen er startet (aktivert).

Slå tørketrommelen av

Sett programvelgeren på "Av" ("**O**").

Sett programvelgeren på "Av" ("**O**").
Rengjøring av lofilteret: åpne luken, løft opp lofilteret og ta det ut. Fjern loet med en myk børste eller med fingertuppene. Lukk lofilteret og skyv det godt på plass igjen (ytterligere informasjon er gitt i bruksanvisningen).
Tømming av vanntanken: trekk vanntanken ut etter håndtaket, og tøm den. Sett den tomme tanken tilbake ved å skyve den helt tilbake på plass.

Merk: bruk kun tilleggsmidler/plastgjenstander som uttrykkelig er ment for bruk i tørketrommel og skyll tøy som er blitt behandlet med flekkfjerner i rikelige mengder vann før tørking. Tørk aldri gummigjenstander eller tøy med flekker av vegetabilsk olje i tørketrommelen.

Produsenten er ikke ansvarlig for eventuelle skader på tøy eller gjenstander med utilstrekkelige eller feilaktige vaskeinstruksjoner.

Oversikt over programmer

Programmer / tørkenivåer \ Tekstiltype				Tøykvalitet	Tøy-mengde kg*	Tilleggsfunksjoner: Skånsom	Anti krøll	Hurtig	Lydsignal	Forsinket start	Omtrentlige tørketider (i minutter): Meget vått tøy	Vått tøy
Bomull	extra Extra dry	**Ekstra tørt**	Tykk vask med flere lag, slik som: Frottehåndklær, frottebadekåper.	Bomull eller lin varm vask/ kulørt tøy **Cotton** Maks. 8 kg	3,0 8,0	X	X	X	X	X	105’ 220’	90’ 190’
	Cupboard dry plus	**Skaptørt +**	Frottehåndklær, tørkehåndklær, sengetøy, undertøy.		3,0 8,0	X	X	X	X	X	95’ 200’	80’ 170’
	Cupboard dry	**Skaptørt ****	Liknende tøy som ikke skal strykes: kjøkkenhåndklær, sengetøy, undertøy, babyklær, T-skjorter, bomullsstrømper.		3,0 8,0	X	X	X	X	X	90’ 175’	75’ 150’
	Iron dry	**Stryketørt ****	Tøy som har behov for stryking: sengetøy, duker, kjøkkenhåndklær, T-skjorter, pologensere, arbeidstøy.		3,0 8,0	X	X	X	X	X	70’ 140’	60’ 120’
Syntetisk	extra Extra dry	**Ekstra tørt**	Tøy med tykke soner med flere lag: sengetøy og duker, vindjakker, anorakker, lakener.	Syntetisk, blandet fiber eller lettstelt bomull (uten behov for stryking) **Synthetics** Maks. 4 kg	1,0 4,0	X	X	—	X	X	40’ 95’	30’ 70’
	Cupboard dry	**Skaptørt ****	Tøy som ikke har behov for å strykes: skjorter, bluser, T-skjorter, sportsklær.		1,0 4,0	X	X	—	X	X	35’ 70’	25’ 60’
	Iron dry	**Stryketørt**	Tøy som har behov for stryking: bukser, dresser, skjorter, skjørt, bluser.		1,0 4,0	X	X	—	X	X	30’ 65’	20’ 50’
Spesielle programmer	**Delicate plus**	**Ømfintlig pluss**	Lav tørkeintensitet for ømfintlig tøy og tøy slik som: bukser, dresser, skjorter, bluser.	Tøy av syntetiske fibre **Delicate plus** Maks. 2,5 kg	2,5	X	X	—	X	X	115’	100’
	Mixed load	**Blandet vask**	T-skjorter, bluser, håndklær, undertøy, sportsklær.	Bomull - Syntetisk blanding **Mixed load** Maks. 3,0 kg	3,0	X	X	—	X	X	95’	75’
Lufting	**Klærne luftes, friskes opp og gjøres mykere i 30 minutter uten varme.**		Alle tekstiler.	**Airing**	—	—	—	—	X	—	—	—
Tørke-tider	**30’ 40’ 60’ 90’**		Ekstra tørketid for tekstiler som ikke passer til andre programmer, eller for å fullføre tørkeprosessen.	Alle tekstiler **Minutes**	—	X	X	—	X	—	30’ 40’ 60’ 90’	

* Vekten på gjennomsnittlig og maksimal tøymengde.

** Testprogrammer i samsvar med EN 61121, testet med maksimal oppgitt tøymengde.

Hva du gjør hvis...

...du ønsker å kontrollere tørketrommelen selv først: (Dersom apparatet ikke fungerer som det skal, må du gå gjennom følgende punkter før du tilkaller kundeservice - se også det aktuelle avsnittet i bruksanvisningen).

Tørkingen tar for lang tid/ tøyet er ikke tørt nok	• Var tøyet du la inn i trommelen for vått (sentrifugehastigheten i vaskemaskinen lavere enn 1000 opm)? • Er lofilteret skittent? (indikatorlampen for lofilteret lyser) • Er varmeveksleren skitten? (for ytterligere informasjon, se bruksanvisningen) • Er omgivelsestemperaturen for høy? • Lyser indikatorlampene for "End" (Slutt) og "Antikrøll"? Tørkesyklusen er avsluttet og tøyet kan tas ut. • Hvis du ikke er fornøyd med tørkeresultatet, velg et program for tørrere vask eller reguler tørrhetsgraden (hvis tilgjengelig). • Er tynt og tykt tøy blandet? Er forskjellige tekstiltyper blandet? Sorter tøyet etter tykkelse og materiale, og forsøk igjen.
Tørketrommelen starter ikke (etter et strømbrudd må man alltid trykke på "Start (Pause)"-knappen)	• Er støpselet satt skikkelig inn i stikkontakten? • Har det oppstått et strømbrudd? • Er sikringen gått? • Er døren skikkelig lukket? • Har du valgt et tørkeprogram? • Har du trykket på **"Start (Pause)"**-knappen? • Har du valgt tilleggsfunksjonen for "Forsinket start"? • Er det for mye tøy i tørketrommelen? → Ta ut noe av tøyet.
Indikatorlampe for lofilter, vanntank eller varmeveksler er tent	• Er lofilteret rent? • Er vanntanken tom? • Er vanntanken satt riktig på plass? • Er varmeveksleren ren og riktig satt på plass?
Vanndråper under tørketrommelen	• Er varmeveksleren satt på plass korrekt? • Har du tørket bort alt loet på varmevekslerens pakning og dørpakningen? • Er vanntanken satt riktig på plass? • Hvis det brukes direkte tømmetilkobling, er den tett? • Står maskinen i vater?

du ønsker å vedlikeholde og rengjøre tørketrommelen:

Rengjør filteret etter hver syklus	• Fjern loet med en myk børste eller med fingertuppene. • Lukk filteret. • Skyv filteret helt tilbake på plass.
Tøm vanntanken etter hver tørk	• Trekk i håndtaket for å ta ut vanntanken. • Tøm vanntanken. • Sett den tomme vannbeholderen tilbake ved å skyve den helt tilbake på plass.
Rengjør varmeveksleren minst én gang i måneden	• Rengjør varmeveksleren under rennende vann. • Fjern alt loet på pakningene. • Rengjør varmevekslerhuset (for ytterligere informasjon se avsnittet "Rengjøre varmeveksleren" i Bruksanvisningen)

Feilkoder

Ved feil på tørketrommelen vises en av de følgende feilkodene. Avhengig av hvilken tørketrommel du har, vises feilen med bokstaver eller med forskjellige blinkende indikatorlamper.

Feilkode	Feilkode for indikatorlamper	Kontroll som må utføres av kunden før service tilkalles
F01		Tilkall ettersalgsservice.
F02		Tilkall ettersalgsservice.
F03		Tilkall ettersalgsservice.
F04		Tilkall ettersalgsservice.
F05		Slå AV tørketrommelen og trekk ut støpselet. Påse at omgivelsestemperaturen er på mellom 5 °C og 35 °C. Vent 1 time. Koble tørketrommelen til strømnettet og start den igjen. Hvis feilen oppstår igjen, må du ringe til ettersalgsservice.
F06		Slå AV tørketrommelen og trekk ut støpselet. Påse at omgivelsestemperaturen er på mellom 5 °C og 35 °C. Vent 1 time. Koble tørketrommelen til strømnettet og start den igjen. Hvis feilen oppstår igjen, må du ringe til ettersalgsservice.
F07		Tilkall ettersalgsservice.
F10 - 15	Slå AV tørketrommelen og trekk ut støpselet. Vent 5 minutter. Koble tørketrommelen til strømnettet og start den igjen. Hvis feilen oppstår igjen, må du ringe til ettersalgsservice.	
F18	Slå AV tørketrommelen og trekk ut støpselet. Vent 1 time. Koble tørketrommelen til strømnettet og start den igjen. Hvis feilen oppstår igjen, må du ringe til ettersalgsservice.	
F19	Slå AV tørketrommelen og trekk ut støpselet. Vent 5 minutter. Koble tørketrommelen til strømnettet og start den igjen. Hvis feilen oppstår igjen, må du ringe til ettersalgsservice.	
F20	Slå AV tørketrommelen og trekk ut støpselet. Vent 1 time. Koble tørketrommelen til strømnettet og start den igjen. Hvis feilen oppstår igjen, må du ringe til ettersalgsservice.	
F21	Slå AV tørketrommelen og trekk ut støpselet. Vent 5 minutter. Koble tørketrommelen til strømnettet og start den igjen. Hvis feilen oppstår igjen, må du ringe til ettersalgsservice.	
F22	Slå AV tørketrommelen og trekk ut støpselet. Vent 5 minutter. Koble tørketrommelen til strømnettet og start den igjen. Hvis feilen oppstår igjen, må du ringe til ettersalgsservice.	
Indikatorlampen for Start blinker 2 ganger i sekundet når man trykker på den	Påse at døren er skikkelig lukket og at varmeveksleren er riktig plassert. Hvis feilen oppstår igjen, må du ringe til ettersalgsservice.	
Indikatorlampen for varme-veksleren blinker 2 ganger når man trykker på Startknappen	Påse at varmeveksleren er riktig plassert. Hvis feilen oppstår igjen, må du ringe til ettersalgsservice.	

N AZB 8670 Hurtigreferanse

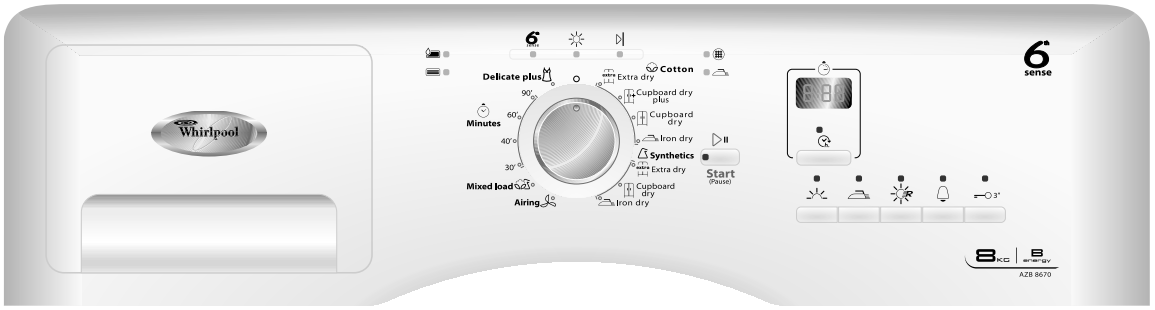

Indikatorlamper

Programvelger

Tørkeprogrammet velges ved å vri på denne bryteren. Indikatorlampen for **"Start (Pause)"** blinker.

"Start (Pause)"-knapp

Tørkeprogrammet startes ved å trykke på denne knappen. Indikatorlampen tennes.

Filter

Indikatorlampen lyser når filteret og/eller varmeveksleren og huset trenger rengjøring.

Rengjør filteret etter hver tørkesyklus.

Vannbeholder

Indikatorlampen lysen når vanntanken må tømmes. Tørkesyklusen avbrytes automatisk. Tøm vanntanken og start tørkeprogrammet igjen.

Tøm vanntanken etter hver tørkesyklus.

Rengjør varmeveksleren

Indikatorlampen tennes etter 30 sykluser når varmeveksleren må rengjøres. Etter rengjøring av varmeveksleren, vil indikatorlampen slå seg av automatisk når du starter den neste tørkesyklusen.

Display for "resttid"

Avhengig av programmet som er valgt, vil en standard tørketid vises. Etter at syklusen er startet, vil tiden som vises korrigeres, avhengig av tøymengde, tekstiltype og fuktighetsgrad.

Den spesifiserte tørketiden er en utregnet verdi som vil oppdateres under tørkesyklusen.

De blinkende strekene viser at beregning pågår. Resttiden vil oppdateres.

Slutt

Tørkeprogrammet er ferdig. Ta tøyet ut av tørketrommelen.

Overtørkingsbeskyttelse / 6th sans

Indikatorlampen lyser når det velges et program med fuktighetskontroll, for å vise at beskyttelsesfunksjonen er aktivert.

Tastelås

Denne funksjonen kan brukes som barnesikring for å låse alle funksjonene på brukerpanelet.

Knappen må holdes inne i 3 sekunder for å aktivere/deaktivere denne funksjonen.

Den eneste tilgjengelige funksjonen er "Av"-stillingen til programvelgeren.

Tastelåsen er aktivert selv når valgbryteren står på "Av"-stilling eller døren er åpen. Funksjonen må deaktiveres manuelt.

Lydsignal

Når denne funksjonen er valgt, vil et lydsignal varsle at tørkesyklusen er slutt. Denne funksjonen deaktiverer "Antikrøll"-funksjonen, dersom den er aktivert.

Skånsom

Når du velger denne tilleggsfunksjonen reduseres tørketemperaturen. Denne tilleggsfunksjonen kan ikke velges når "Hurtig"-funksjonen er valgt.

Hurtig

Når du velger denne tilleggsfunksjonen reduseres tørketiden. Denne tilleggsfunksjonen bør kun velges for bomullsprogrammer, med en maks. tøymengde på 3,5 kg.
Plaggene bør være av lignende størrelse og tykkelse.

Antikrøll

Denne tilleggsfunksjonen kan velges for å redusere krølling, når tøyet ikke tas ut umiddelbart etter syklusens slutt. Trommelen roterer av og til i opptil 12 timer. Den kan stanses når som helst ved å slå av tørketrommelen. Denne funksjonen deaktiverer "Lydsignal"-funksjonen, dersom den er aktivert.

Forsinket start

Utsetter start av tørkesyklusen med 1 til 12 timer. Hver gang man trykker på knappen, økes utsettelsen med 1 time. Trykk på **"Start (Pause)"**-knappen for å bekrefte det endelige valget og starte tørketrommelen. ":" i vinduet vil blinke og nedtellingen begynne med intervaller på 1 time. Under nedtellingen vil trommelen rotere av og til for å omfordele tøyet og pumpen vil begynne å pumpe vann inn i vannbeholderen. For å slette eller endre en tidligere innstilt "Forsinket start", vris programvelgeren til "Av", eller døren åpnes.

5019 307 01277
(Med forbehold om tekniske endringer)